

UN38.3 测试报告

UN38.3 Test Report

报告编号
Report No. RHDTL260401015

样品名称及型号
锂离子电池组 CL48-15Ah

Sample Name
&Model Li-ion Battery CL48-15Ah

委托单位
山东旭润电子科技有限公司

Consignor Shandong Xurun Electronic Technology Co., Ltd

东莞市鸿鼎储能检测技术有限公司
Dongguan HDTL Technology Co., Ltd.



地址: 广东省东莞市东城街道金中路5号1栋101室 邮政编码: 523121
电话: 15015165612 E-mail: official@hdtl-lab.com 网址/Website: <https://www.hdtl-lab.com/>

委托人 Applicant	山东旭润电子科技有限公司 Shandong Xurun Electronic Technology Co., Ltd		
委托人地址 Applicant's address	山东省枣庄高新区天安一路路东(兴仁加油站北 50 米) East of Tian'an 1st Road, Zaozhuang High tech Zone, Shandong Province (50 meters north of Xingren Gas Station)		
制造商 Manufacturer	山东旭润电子科技有限公司 Shandong Xurun Electronic Technology Co., Ltd		
制造商地址 Manufacturer's address	山东省枣庄高新区天安一路路东(兴仁加油站北 50 米) East of Tian'an 1st Road, Zaozhuang High tech Zone, Shandong Province (50 meters north of Xingren Gas Station)		
联系电话 Telephone Number	18938191986		
邮件地址 Email address	362499615@qq.com		
网址 Website	/		
样品名称 Sample Name	锂离子电池组 Li-ion Battery		
样品型号 Sample Model	CL48-15Ah		
样品外观 Appearance	黑色近长方体, 尺寸:365.0*135.0*89.0 (mm) Approximate Black Cuboid, size:365.0*135.0*89.0 (mm)		
商标 Trademark	/		
测试方法和判定标准 Test method and criterion	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3		
样品接收日期 Accepted date	2026.04.01	测试起讫日期 Test date	2026.04.01~2026.04.17
测试项目 Test items	高度模拟、温度试验、振动、冲击、外部短路、撞击/挤压、过度充电、强制放电。 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Impact/Crush, Overcharge, Forced discharge.		
测试结论 Conclusion	检验结论: Test conclusion: 由山东旭润电子科技有限公司送检的锂离子电池组, 根据联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节进行检测。 The Li-ion Battery submitted for inspection by Shandong Xurun Electronic Technology Co., Ltd are tested according to United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3. 检验结果: 通过 Test result: Pass 签发日期(Issue date): 2026.04.17		
主检 Tested by:		审核 Checked by:	  检测专用章 Approved by: 

参数信息 Parameter information		
产品 Product	电芯 Cell	电池 Battery
型号 Model	CL48-15Ah	CL48-15Ah
标称电压 Nominal Voltage	3.65V	47.45V (688.025Wh)
额定容量 Rated Capacity	2900mAh	14.5Ah
充电限制电压 Limited Charge Voltage	4.2V	54.6V
标准充电电流 Standard Charge Current	600mA	3A
标准放电电流 Standard Discharge Current	1.5A	7.5A
最大充电电流 Max Charge Current	1.5A	7.5A
最大放电电流 Max Discharge Current	4A	20A
充电截止电流 End Charge Current	60mA	300mA
放电终止电压 Discharge Cut-off Voltage	3V	39V
质量 Mass	46.78g	4.4kg
电芯个数 Cells Number	65PCS(13S5P)	

序号 No.	测试项目名称 Name of test	标准要求或标准条款号 Standard requirement or the clause number of standard	测试结果 Test result	本项结论 Test conclusion	备注 Remarks
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.1 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	温度试验 Thermal test	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.2 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.4 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外部短路 External short circuit	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.5 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	撞击/挤压 Impact/Crush	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.6 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	过度充电 Overcharge	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.7 Test T.7	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	强制放电 Forced discharge	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.8 Test T.8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/
测试环境条件 Test environment condition		环境温度: 20°C-25°C; 环境湿度: 45%-75% Ambient temperature: 20°C-25°C; Ambient humidity: 45%-75%			

附表 6
 Appendix 6



序号 No.	T.6	测试项目名称 Name of Test Items	撞击 Impact	合格 PASS
			挤压 Crush	不适用 Not applicable
样品编号 Sample No	样品状态 Sample status	样品表面最高温度 Max. External Temperature (°C)	测试结果 Test result	备注 Remark
C1	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	103.8	O	/
C2	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	112.3	O	/
C3	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	102.5	O	/
C4	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	99.6	O	/
C5	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	98.4	O	/
C6	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	102.0	O	/
C7	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	112.2	O	/
C8	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	105.0	O	/
C9	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	102.5	O	/
C10	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	107.9	O	/
以下空白				
注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火、外表温度不超过 170°C Note: D-Disassembly, F-Fire, O- No disassembly, no fire, external temperature not exceed 170°C.				

附表 8
 Appendix 8

序号 No.	T.8	测试项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No	样品状态 Sample status	测试结果 Test result	备注 Remark
C11	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C12	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C13	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C14	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C15	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C16	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C17	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C18	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C19	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C20	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C21	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C22	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C23	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C24	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C25	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C26	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C27	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C28	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C29	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C30	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/

注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火
 Note: D-Disassembly, F-Fire, O- No disassembly, no fire.

样品图片 Sample Photo

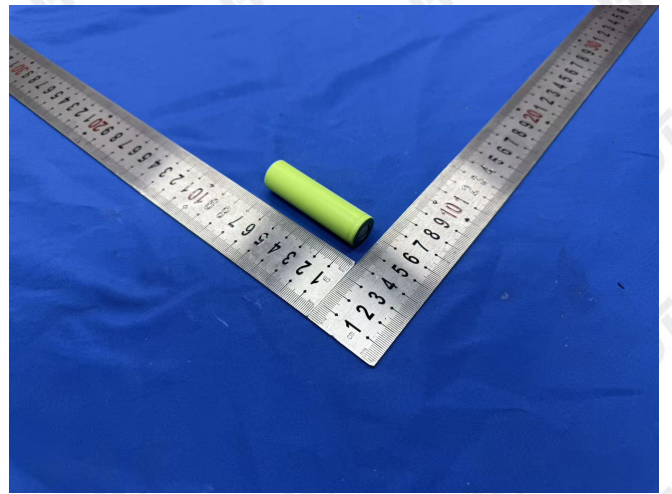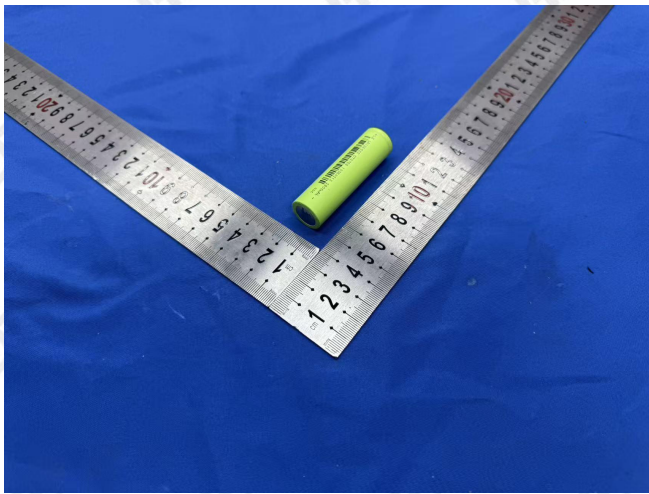

전기용품 및 생활용품 안전관리 법에 의한 표시

VICTORY CL48-15Ah

제품명: Victory 전지
 모델명: CL48-15Ah
 정격: 47.45Vdc, 14 500mAh
 제조년: 2026-04
 제조자명: Shandong Xurun Electronic Technology Co., Ltd.
 수입자: 빅토리 이바이크(Victory Ebike)
 판매자: 빅토리 이바이크(Victory Ebike)
 일련번호: 별도표기(제품 내 각인)

[전기용품] KC 인증
 : XU104188-25001

A/S 연락 : 062-955-1395
 010-8388-1395

주소: 광주 광산구 목련로61,
 Victory Ebike

47.45V 14.5Ah (688.025Wh) **Charging Voltage: 54.6V**
Discharge Current: ≤20A **Charging Current: ≤5A**

경고

지정 차량 외 사용 불가, 전용 충전기 이외의 충전 장치 사용 금지. • 못으로 췌러 파손하거나 분해, 개조하지 마십시오. • 화원 근처에 접근하거나 물에 담그거나 단자를 단락시키지 마십시오. • 떨어지거나 충격을 받은 배터리는 사용하지 마십시오. • 양극(+)과 음극(-)이 금속 등의 물체를 통해 접촉하거나 비전용 단자를 사용하여 연결하는 것을 피하십시오. • 충전 환경 온도: 0°C~45°C

Made in China

注意事项

Important Notice

1. 本报告书无 HD TL 盖章无效。

The test report is invalid without the official stamp of HD TL.

2. 本报告书无批准人、审核人、及主检人签名无效。

The test report is invalid without the signatures of Ratifier, Reviewer and Testing engineer.

3. 未经 HD TL 书面同意, 不得部分地复制本报告书。

Nobody is allowed to partly photocopy this test report without written permission of HD TL.

4. 私自转让、复制、盗用、冒用、涂改、或以任何媒体形式篡改的报告书无效。

The report is invalid when anything of following happens – illegal transfer, reproduce, embezzlement, imposture, modification or tampering in any media form.

5. 产品信息和客户信息由申请人提供, 我们不对其真实性负责。

Product information and customer information provided by the applicant, we are not responsible for its authenticity

6. 本报告仅对本次测试样品有效。

The test report is valid for the tested samples only.

7. 本报告中的中文内容仅供参考。

The Chinese contents in this report are only for reference.

8. 对报告书若有异议, 应于收到报告之日起 15 天内向本公司提出。

Objections to the test report must be submitted to HD TL within 15 days.

报告结束

End of report