

UN38.3 测试报告

UN38.3 Test Report

报告编号
Report No.

RHDTL260330055

样品名称及型号

二次锂离子电池
EB-BS918ABY

Sample Name
& Model

Secondary Li-ion Battery
EB-BS918ABY

委托单位

株式会社アイプラン

Consignor

/

东莞市鸿鼎储能检测技术有限公司
Dongguan HDTL Technology Co., Ltd.



地址: 广东省东莞市东城街道金中路5号1栋101室 邮政编码: 523121
电话: 15015165612 E-mail: official@hdtl-lab.com 网址/Website: <https://www.hdtl-lab.com/>

委托人 Applicant	株式会社アイプラン		
委托人地址 Applicant's address	日本国東京都千代田区岩本町 2-15-19 岩本町サニービル 3 階		
制造商 Manufacturer	利瑞盛新能源科技(惠州)有限公司 Liruisheng New Energy Technology (Huizhou) Co., Ltd		
制造商地址 Manufacturer's address	广东省惠州市仲恺高新区平南工业区 48 号小区二期厂房(五层) Phase II Plant (Fifth Floor), No.48 District, Pingnan Industrial Park, Zhongkai Hi-Tech Development Zone, Huizhou City, Guangdong		
联系电话 Telephone Number	15107527650		
邮件地址 Email address	songruifeng@liruisheng-hz.com		
网址 Website	/		
样品名称 Sample Name	二次锂离子电池 Secondary Li-ion Battery		
样品型号 Sample Model	EB-BS918ABY		
样品外观 Appearance	银色长方体, 尺寸:72.22*59.75*6.14mm Silver rectangular prism, size:72.22*59.75*6.14mm		
商标 Trademark	/		
测试方法和判定标准 Test method and criterion	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3		
样品接收日期 Accepted date	2026.03.30	测试起讫日期 Test date	2026.03.30 ~ 2026.04.17
测试项目 Test items	高度模拟、温度试验、振动、冲击、外部短路、撞击/挤压、过度充电、强制放电。 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Impact/Crush, Overcharge, Forced discharge.		
测试结论 Conclusion	检验结论: Test conclusion: 由株式会社アイプラン送检的二次锂离子电池, 根据联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节进行检测。 The Secondary Li-ion Battery submitted for inspection by 株式会社アイプラン LIMITED are tested according to United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3. 检验结果: 通过 Test result: Pass 签发日期(Issue date): 2026.04.17		
主检 Tested by:		审核 Checked by:	批准 Approved by: 

参数信息 Parameter information		
产品 Product	电芯 Cell	电池 Battery
型号 Model	636072	EB-BS918ABY
标称电压 Nominal Voltage	3.88V	3.88V (18.83Wh)
额定容量 Rated Capacity	4855mAh	4855mAh
充电限制电压 Limited Charge Voltage	4.47V	4.47V
标准充电电流 Standard Charge Current	917mA	917mA
标准放电电流 Standard Discharge Current	917mA	917mA
最大充电电流 Max Charge Current	2428mA	2428mA
最大放电电流 Max Discharge Current	4855mA	4855mA
充电截止电流 End Charge Current	97mA	97mA
放电终止电压 Discharge Cut-off Voltage	3V	3V
质量 Mass	62.20g	63.44g
电芯个数 Cells Number	1PCS(1S1P)	

序号 No.	测试项目名称 Name of test	标准要求或标准条款号 Standard requirement or the clause number of standard	测试结果 Test result	本项结论 Test conclusion	备注 Remarks
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.1 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	温度试验 Thermal test	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.2 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.4 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外部短路 External short circuit	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.5 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	撞击/挤压 Impact/Crush	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.6 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	过度充电 Overcharge	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.7 Test T.7	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	强制放电 Forced discharge	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.8 Test T.8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/
测试环境条件 Test environment condition		环境温度: 20°C-25°C; 环境湿度: 45%-75% Ambient temperature: 20°C-25°C; Ambient humidity: 45%-75%			

附表 1
 Appendix 1

序号 No.	T.1	测试项目名称 Name of Test Items		高度模拟 Altitude simulation				
		测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual voltage (%)	测试结果 Test result
样品 编号 Sample No	样品状态 Sample status	电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
B1	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	62.866	4.45	62.866	4.45	0.000	100.00	O
B2	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	63.109	4.44	63.109	4.44	0.000	100.00	O
B3	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	63.240	4.46	63.240	4.46	0.000	100.00	O
B4	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	63.437	4.43	63.437	4.43	0.000	100.00	O
B5	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	63.053	4.44	63.051	4.43	0.003	99.77	O
B6	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	63.384	4.45	63.384	4.45	0.000	100.00	O
B7	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	63.150	4.42	63.150	4.42	0.000	100.00	O
B8	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	63.127	4.42	63.127	4.42	0.000	100.00	O
B9	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	63.261	4.42	63.261	4.42	0.000	100.00	O
B10	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	63.115	4.43	63.115	4.43	0.000	100.00	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture, no fire.								

附表 3
 Appendix 3

序号 No.	T.3	测试项目名称 Name of Test Items		振动 Vibration				
样品编号 Sample No	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual voltage (%)	测试结果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
B1	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	62.855	4.43	62.855	4.43	0.000	100.00	O
B2	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	63.100	4.43	63.100	4.43	0.000	100.00	O
B3	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	63.229	4.45	63.228	4.44	0.002	99.78	O
B4	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	63.426	4.41	63.424	4.40	0.003	99.77	O
B5	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	63.039	4.41	63.039	4.41	0.000	100.00	O
B6	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	63.372	4.43	63.372	4.43	0.000	100.00	O
B7	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	63.143	4.40	63.143	4.40	0.000	100.00	O
B8	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	63.115	4.41	63.115	4.41	0.000	100.00	O
B9	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	63.254	4.40	63.252	4.40	0.003	100.00	O
B10	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	63.108	4.41	63.108	4.41	0.000	100.00	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture, no fire.								

附表 5
 Appendix 5

序号 No.	T.5	测试项目名称 Name of Test Items	外部短路 External short circuit	
样品编号 Sample No	样品状态 Sample status	样品表面最高温度 Max. External Temperature (°C)	测试结果 Test result	备注 Remark
B1	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	56.2	O	/
B2	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	58.8	O	/
B3	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	56.5	O	/
B4	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	59.0	O	/
B5	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	58.5	O	/
B6	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	58.8	O	/
B7	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	55.8	O	/
B8	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	58.7	O	/
B9	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	54.9	O	/
B10	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	56.9	O	/
以下空白				
注: D-解体; R-破裂; F-起火; O-无解体、无破裂、无起火、外表温度不超过 170°C Note:D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O- No disassembly, no rupture, no fire, external temperature not exceed 170°C.				


附表 6
 Appendix 6

序号 No.	T.6	测试项目名称 Name of Test Items	撞击 Impact	不适用 Not applicable
			挤压 Crush	合格 PASS
样品编号 Sample No	样品状态 Sample status	样品表面最高温度 Max. External Temperature (°C)	测试结果 Test result	备注 Remark
C1	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	23.9	O	/
C2	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	23.9	O	/
C3	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	23.2	O	/
C4	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	23.4	O	/
C5	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	23.6	O	/
C6	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	23.9	O	/
C7	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	23.5	O	/
C8	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	23.2	O	/
C9	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	24.0	O	/
C10	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	23.2	O	/
以下空白				
注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火、外表温度不超过 170°C Note: D-Disassembly, F-Fire, O- No disassembly, no fire, external temperature not exceed 170°C.				

附表 8
 Appendix 8

序号 No.	T.8	测试项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No	样品状态 Sample status	测试结果 Test result	备注 Remark
C11	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C12	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C13	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C14	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C15	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C16	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C17	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C18	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C19	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C20	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C21	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C22	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C23	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C24	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C25	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C26	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C27	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C28	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C29	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C30	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火 Note: D-Disassembly, F-Fire, O- No disassembly, no fire.			

样品图片 Sample Photo

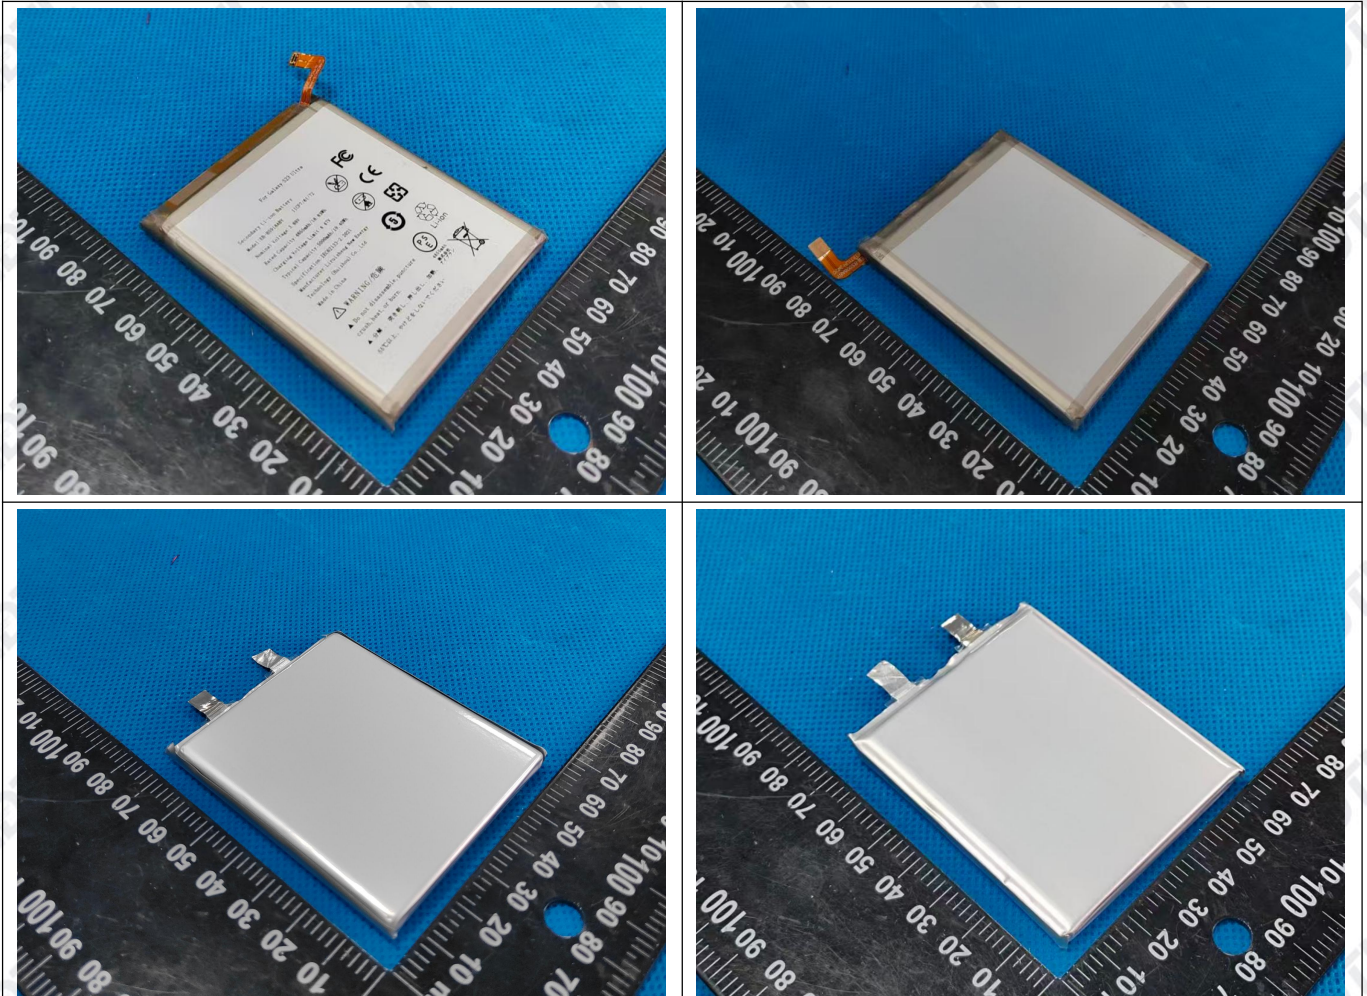

For Galaxy S23 Ultra	
Secondary Li-ion Battery Model: EB-BS918ABY 11CP7/61/72 Nominal Voltage: 3.88V Rated Capacity: 4855mAh/18.83Wh Charging Voltage Limit: 4.47V Typical Capacity: 5000mAh/19.40Wh Specification: IEC62133-2:2021 Manufacturer: Liruisheng New Energy Technology (Huizhou) Co., Ltd Made in China	
⚠️ WARNING/危険 ▲ Do not disassemble, puncture, crush, heat, or burn. ▲ 分解、突き刺し、押し出し、加熱、55℃以上、やけどをしないでください	

注意事项

Important Notice

1. 本报告书无批准人、审核人、及主检人签名无效。

The test report is invalid without the signatures of Ratifier, Reviewer and Testing engineer.

2. 未经 HDTL 书面同意, 不得部分地复制本报告书。

Nobody is allowed to partly photocopy this test report without written permission of HDTL.

3. 私自转让、复制、盗用、冒用、涂改、或以任何媒体形式篡改的报告书无效。

4. The report is invalid w 本报告书无 HDTL 盖章无效。

hen anything of following happens – illegal transfer, reproduce, embezzlement, imposture, modification or tampering in any media form.

5. 产品信息和客户信息由申请人提供, 我们不对其真实性负责。

Product information and customer information provided by the applicant, we are not responsible for its authenticity

6. 本报告仅对本次测试样品有效。

The test report is valid for the tested samples only.

7. 本报告中的中文内容仅供参考。

The Chinese contents in this report are only for reference.

8. 对报告书若有异议, 应于收到报告之日起 15 天内向本公司提出。

Objections to the test report must be submitted to HDTL within 15 days.

报告结束

End of report